



# Control de caída Cortina de emergencia



# INDIV<sup>®</sup>

[indiv.com](http://indiv.com)

Soluciones para avicultura y  
porcicultura en todo el mundo



## Control de caída Cortina de emergencia

Práctico y sencillo dispositivo electrónico-mecánico que deja caer las cortinas del galpón ante un corte en el suministro de energía eléctrica o por alta temperatura.

### Componentes del sistema

#### Módulo electrónico de control




Al detectar un corte en el suministro de energía eléctrica, o alta temperatura\*, el módulo electrónico de control acciona los dispositivos de liberación de las cortinas.

Un indicador luminoso señala su correcta conexión con el módulo electromecánico.

Permite controlar hasta dos cortinas en forma independiente.

El retardo del tiempo de accionamiento del sistema es programable.

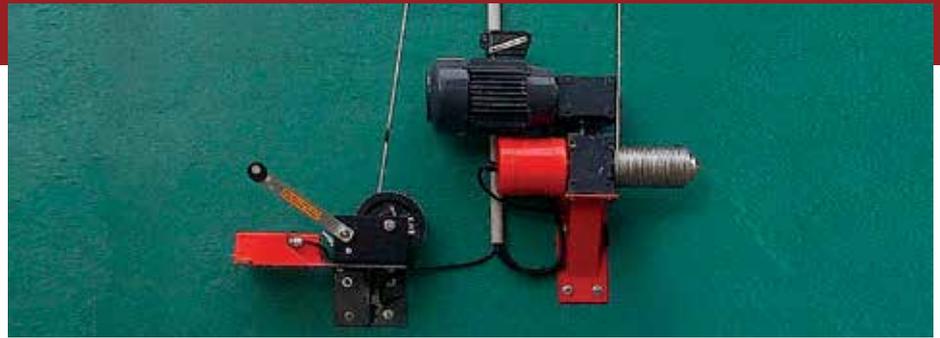

#### Módulo electromecánico



El módulo electromecánico se encarga de liberar el malacate al recibir la orden desde el módulo de control.

#### Características

Simple conexionado y puesta a punto

Indicador luminoso alimentación 220 V y 12V

Indicador luminoso de actuadores electromecánicos conectados

Muy bajo consumo eléctrico

La regulación del tiempo de retardo va desde los 20 segundos hasta los 6 minutos

La habilitación de la sirena y los actuadores se comanda desde el módulo electrónico de control, de forma independiente para cada cortina, sin necesidad de ir hasta el malacate.

#### Alarmas

Indicador luminoso de sirena habilitada

El sistema de alarma se conecta y administra desde el módulo electrónico de control.

#### Requerimientos

Batería y cargador de 12V

Relevo de falta de fase para el caso de alimentación trifásica

Malacate manual



\* Para habilitar la caída por alta temperatura debe incluirse un sensor de temperatura con contactos secos

# INDIV®



indiv.com

#### CASA CENTRAL

##### INDIV USA

P.O. Box 1275 · Springfield · Missouri · USA 65801  
Phone: +1 417 862 2673 / Fax: +1 417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

#### FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

##### INDIV ARGENTINA

Ovidio Lagos 7285  
2000 · Rosario · Santa Fe · Argentina  
Tel/Fax: +54 341 5121500  
indivargentina@indiv.com

##### INDIV COLOMBIA

Cra 48 # 65 Sur – 174 Medellín · Colombia  
Tel: +57 317 6684908  
Móvil: +57 317 6684908  
santiago@indiv.com · martin@indiv.com

##### INDIV Asia SDN. BHD.

No.3, Jalan Permata 2B/KS9  
Taman Perindustrian Air Hitam  
41200 Klang, Selangor · Malasia  
indivasia@indiv.com

##### INDIV MÉXICO

Tercera Privada de 17 de octubre #4  
Col. Caminera  
C.P. 62116 · Cuernavaca, Morelos  
México  
Tel/Fax: +52 777 3265845 / 3265861  
indivmex@prodigy.net.mx

##### Planta San Juan del Río

Antiguo Camino Real 79Z-1 P2/5 Ejido  
Palma De Romero  
C.P. 76840 San Juan del Río,  
Querétaro · México  
Tel. +52 777 120 4375  
jbello@indiv.com

#### OFICINAS REGIONALES

##### INDIV Venezuela & Centroamérica

Tel: +1 417 862 2673  
sales@indiv.com

##### INDIV Guatemala

3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa  
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco  
Guatemala  
Tel: +502 574 32696  
arleny@indiv.com

#### Agentes y Distribuidores Autorizados en:

Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras,  
Nicaragua, El Salvador, Panamá, República  
Dominicana, Venezuela, Egipto, Medio  
Oriente y África del Norte.